

OLEJOVÁNÍ DŘEVA

# Jak olejovat dřevěné podlahy a parkety v interiéru

Jako přirozená alternativa k ochraně dřevěné podlahy podlahovým lakem se nabízí ošetření parketové nebo dřevěné podlahy oleji Legno. Dřevěné podlahy v interiéru jsou tak ochráněny do hloubky pronikajícím olejem před každodenním zatížením, špínou, skvrnami a poškrábáním.

Dřevo žije, dýchá a hřeje na duši. Je ideální pro zdravé klima v místnosti a příjemnou atmosféru v bytě, díky níž člověk nalezne klid a uvolnění. Společnosti ADLER leží velice na srdci ochrana dřeva a péče o krásu dřeva. Olejování dřevěných a parketových podlah v interiéru oleji z řady Legno je hračkou.

## Jak olejovat dřevěné podlahy v interiéru olejem Legno

📅 08.03.2012

### Použité produkty

[Legno Color](#)

[Legno Öl](#)

[Legno Hartwachsöl](#)


[Legno Pflegeöl](#)

## Pracovní kroky



### Krok 1 - Broušení

Dřevěnou podlahu nebo parkety rovnoměrně obruste, zbavte prachu a očistěte. Případné nedokonalosti, nedobroušená místa a jiné chyby při broušení mohou vést k nehezským skvrnám a nerovnoměrnému povrchu při olejování. Optimálně k broušení použijte 1-kotoučový brusný stroj a zrnitost P 150.

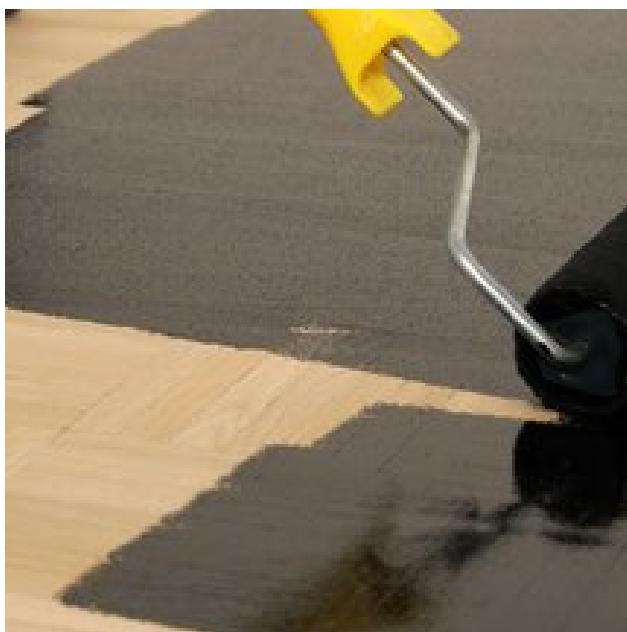

### Krok 2 - Barvení barevným olejem Legno-Color

Pokud chcete dát podlaze vybraný odstín, použijte k obarvení dřeva barevný olej Legno-Color. Před prvním nanesením barevný olej Legno-Color důkladně promíchejte. Následně jej naneste rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí kartáče na podlahu nebo válečku. Postupujte od rohů místnosti, příp. začněte v nejvzdálenějším místě od dveří a pracujte vždy směrem k východu.



### Krok 3 – Odstranění přebytků

Přebytek oleje pečlivě setřete bavlněným hadříkem. Zabráníte tak vytvoření nehezkyých lesklých skvrn na povrchu. Následně nechte podlahu zaschnout přes noc při dobrém větrání. Abyste docílili ještě intenzivnější barvy podlahy, můžete zopakovat olejování barevným olejem **ADLER Legno-Color** ještě jednou.

**Tip odborníka:**

Rozdělte si velké plochy na menší úseky, které budete olejovat. Tím se můžete zabránit předčasnému zaschnutí oleje před tím, než jeho přebytky stihnete z povrchu vytřít.



### Krok 4 – Olejování olejem Legno-Öl

Jako poslední vrstvu naneste olej Legno-Öl nebo olejo-vosk Legno-Hartwachs rovnoměrně pomocí válečku. Vrchní vrstva transparentního oleje Legno-Öl zintenzivní barevný odstín vytvořený barevným olejem Legno-Color. Po době schnutí 16 hodin lze již povrch lehce zatěžovat. Plně zatížitelný je olejovaný povrch asi po týdnu. Dopřejte podlaze tento čas, než na ni umístíte nábytek nebo koberce.

### ADLER-TV:

Renovujte parketovou podlahu olejem Legno  
Zušlechtěte nábytek olejem Legno

# Galerie

