

STĚNY & PODLAHY

Malování interiérových stěn stříkáním – jak dosáhnout dokonalého vzhledu

Malování velkých ploch malířským válečkem je pracné a časově náročné. Odborníci na malování proto často používají stříkací zařízení pro malování stěn, aby mohli pracovat rychleji a efektivněji. Profesionálních výsledků lze dosáhnout se správným stříkacím zařízením a optimální přípravou. V tomto tipu vám krok za krokem ukážeme, jak úspěšně nastříkat barvu na zed'.

 03.09.2024

Použité produkty



Aviva Europremium-Weiß



Aviva Euromin-Weiß

Pracovní kroky




Krok 1: Příprava – Které barvy na stěny jsou vhodné pro stříkání?

Před zahájením stříkání je důležité zvolit správnou barvu stěny:

- **Stříkání disperzních barev:** Disperzní barvy ADLER jsou ideální pro stříkání. Pro optimální konečný výsledek doporučujeme filtr 100 µm. Aviva Europremium-Weiß je preferovanou volbou pro hladké stěny, neboť díky technologii Smart Dry vždy dosahuje optimálních výsledků i v náročných světelných podmínkách.
- **Stříkání minerálních barev:** Prodyšné, bez zápachu a šetrné k životnímu prostředí – to je to, čím zaujme Aviva Euromin-Weiß. Pro optimální výsledky stříkání doporučujeme použít filtr o velikosti sítka cca 80 µm, neboť minerální barvy vyžadují speciální filtraci kvůli jejich hrubší konzistenci.

V každém případě se ujistěte, že barva, kterou si vyberete, je v technickém listu označena jako stříkatelná.

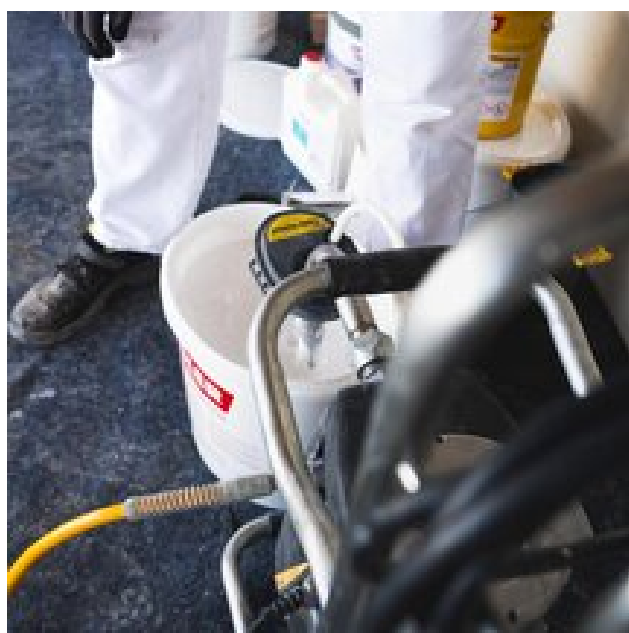

Krok 2: Správné ředění pro optimální výsledky stříkání

Správné zředění interiérové barvy na stěny je rozhodující pro rovnoměrný vzhled:

- **Technický list:** Dodržujte doporučení pro ředění. Najdete je na nádobě s barvou nebo v technickém listu.
- **Konzistence:** Barva by měla mít mléčnou konzistenci, aby se dala snadno nanášet pistolí.
- **Ředidlo:** Použijte ředidlo doporučené výrobcem. Pro disperzní barvy je obvykle vhodná voda.

- **Testování:** Před samotnou aplikací proveďte testování na malé ploše, abyste se ujistili, že ředění je správné.



Krok 3: Optimální nastavení stříkacího zařízení

Pro dobrý výsledek je klíčové správné nastavení stříkacího zařízení a výběr správné trysky. Upravte tlak stříkání podle informací v technickém listu, abyste dosáhli rovnoměrného vzoru stříkání. Doporučujeme také pravidelně čistit trysku, aby nedošlo k ucpání.



Krok 4: Úspěšné stříkání: Jak na to?


Samotný proces stříkání vyžaduje pevnou ruku a konzistentní pohyby:

- **Vzdálenost při stříkání:** Držte pistoli v rovnoměrné vzdálenosti asi 20 – 30 cm od zdi.
- **Pohyby:** Pohybujte pistolí rovnoměrnými, překrývajícími se tahy, abyste dosáhli rovnoměrné vrstvy.
- **Vrstvy:** Barvu nanášejte alespoň ve dvou tenkých vrstvách, abyste předešli stékání a tvorbě kapek.
- **Větrání:** Zajistěte dobré větrání místnosti, abyste urychlili schnutí barvy a snížili tvorbu výparů z barvy.



Krok 5: Dokonalá povrchová úprava kombinací stříkání a válečkování

Zpravidla se barva stříká dvakrát, aby se dosáhlo rovnoměrného překrytí. V případě potřeby povrch lze následně upravit válečkem, aby se vytvořila rovnoměrná struktura válečku. To může usnadnit pozdější opravy. Touto kombinací stříkání a válečkování se dosáhne perfektní povrchová úprava, která je vizuálně přitažlivá i funkční.

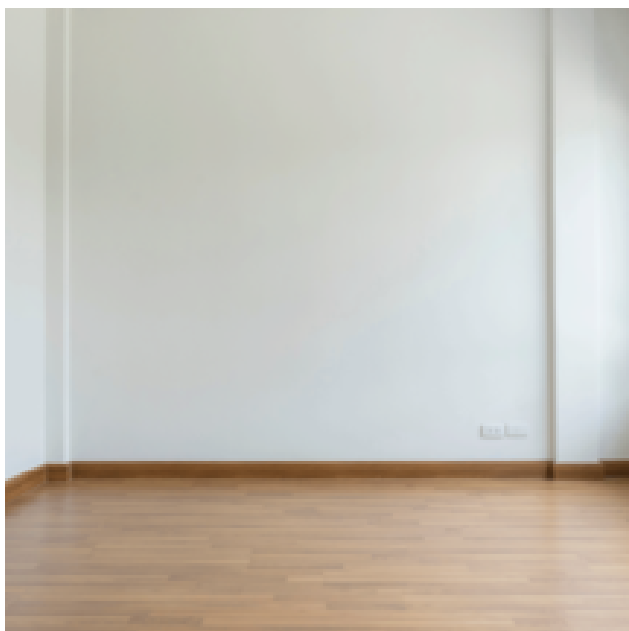

Závěr

Stříkání interiérové barvy na stěny je efektivní a časově nenáročná metoda pro rovnoměrné malování velkých ploch. Se správnou přípravou, optimálním ředěním a vhodným nastavením trysky můžete dosáhnout profesionálních výsledků. Pro bezvadné povrchy si vyberte barvy na stěny od ADLER!

FAQ – Často kladené dotazy

Může se základní nátěr nastříkat?

Bohužel základní nátěry jako Aviva Tiefengrund nejsou vhodné ke stříkání. Při nástřiku by základní nátěr stékal a byl by nerovnoměrně rozmístěn po povrchu. Vznikají tak nevzhledné stopy a nerovnosti, které ovlivňují konečný výsledek. Pro rovnoměrné a důkladné nanášení doporučujeme nanášet základní nátěr štětcem nebo válečkem.

Jak se vyhnout přestříkům a kapání?

Abyste předešli přestříkům a kapání, držte pistoli v rovnoměrné vzdálenosti asi 20 – 30 cm od zdi a používejte rovnoměrné, překrývající se pohyby. Barvu nanášejte v několika tenkých vrstvách namísto jedné silné vrstvy.

Jak dlouho trvá, než nastříkaná interiérová barva zaschne?

Doba schnutí se může lišit v závislosti na barvě a klimatu v místnosti. Obecně to bude trvat asi 1 až 2 hodiny, než barva zaschne na povrchu a až 24 hodin, než zaschne úplně. Přesné časy sušení naleznete v pokynech výrobce.

Galerie



